


ポンペ、スプール、シールピン交換手順

型式：AW-1R 充気装置（カット装置）

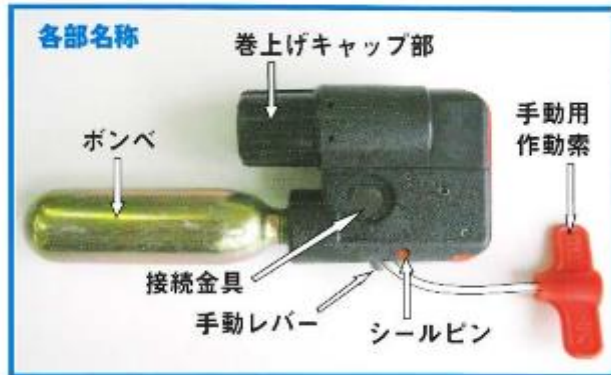

注) 再セットの際、使用済みの部品を間違えて取り付けない様、ご注意ください。



左：使用不可
スプールが根元
まで入る。

右：使用可能
スプールが途中で
止まる。

スプール

使用不可 使用可能

*巻上げキャップに差し込んだ時

スプールは使用環境、保管状態により使用期限が前後する可能性がありますので、再セット時より1年を目安に交換をお願いします。

ポンペ



使用不可 使用可能

ポンペは、使用済みに限らず、腐食または錆を発見したら速やかに新品へ交換してください。

※初めに手動レバーが戻っていることを確認してください。



1) 使用済みのポンペを反時計回り（左回転）にまわして外します。



2) 巻上げキャップ①を反時計回り（左回転）にまわして外し、中に入っている使用済みのスプールを取り出します。



3) 新品スプールを装填する前に、装置本体の水分を十分に取り除き乾かしてください。巻上げキャップ内部にも水分が残っている場合がありますので、十分に乾燥させてください。



4) 手動膨脹の場合、または未使用でも異常がある場合は手動レバーが戻っていることを確認しシールピンを奥まで差込みます。

内容品 ・ポンペ：1本
・スプール：1個
・シールピン：1本



5) 新品スプールと巻上げキャップをセットします。巻上げキャップを押し込みながら時計回り（右回転）に止まるまでねじ込みます。（キャップと本体に隙間が無い事）※スプールの方向は任意です。



6) 新品スプールが装填され、巻上げキャップが正しくねじ込まれている時は、②キャップ上部まで金属部分が上がってきます。



7) ポンペを時計回り（右回転）に軽くねじ込んでいき、パッキンに当たり止ったところから、そこから更に1/4～1/2回転させ、しめつけて下さい。



8) 完成図